



Montagevejledning for LK LexCom® 125/250 UTP konnektorer

Denne montagevejledning gælder for LK LexCom 125/250 UTP konnektorer.

LexCom 125 konnektorerne kan kendes på at stuffercappen er grøn (Cat. 5e).

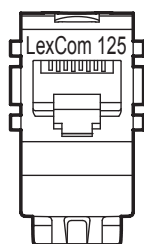

LexCom 250 konnektorerne kan kendes på at stuffercappen er blå (Cat. 6).

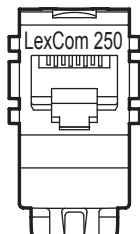

Montage


Konnektorerne kan monteres på kommunikationskabler med fast inderleder af dimension AWG 24-22.

①




Afstrib kablet med afisoleringstang for kobber/fiber LK nr.: 100V1200.

②

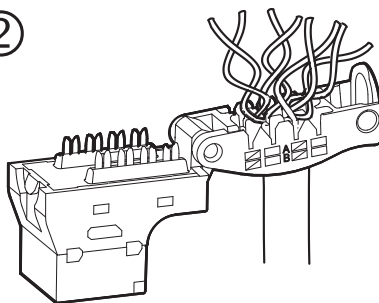


Indfør det afstrippede kabel i den åbne stuffercapp.

③

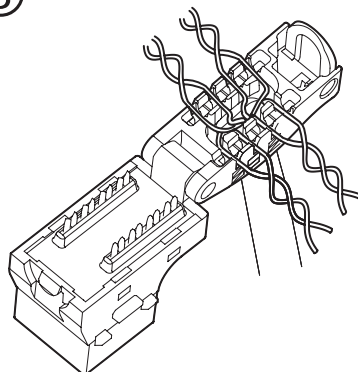


Træk hvert par ned i stuffercappens riller uden at opsno parene. Parene fordeles efter konnekteringskemaet for enten 568 A eller B.

④

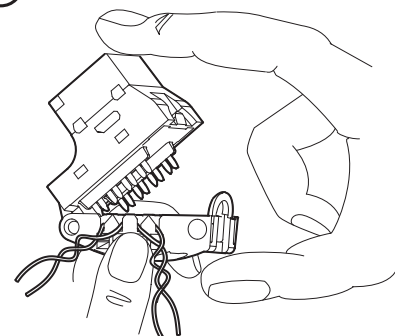

Luk stuffercappen med et let tryk til et tydeligt "KLIK" høres.

⑤

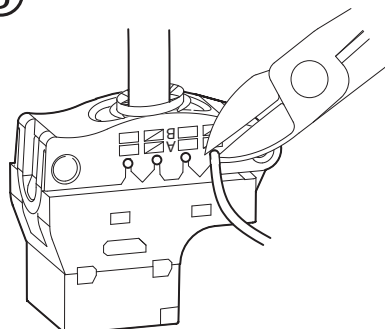

Klip de udgående ledere af helt inde ved stuffercappen.

Bemærk!

Jvf. standarden for RJ45 konnektorer skal disse anvendes sammen med tilhørende RJ45 plugs for at sikre den korrekte funktion.

Der konnekteres efter samme farvekodingsprincip (568 A el. B) i begge ender af en link.

I tilfælde af fejl kan konnektorerne retermineres.

Konnekteringskema iht. EIA/TIA 568 A og B.

	568A	568B
Kontakt/pin	Farve	Farve
1	hvid-grøn	hvid-orange
2	grøn	orange
3	hvid-orange	hvid-grøn
4	blå	blå
5	hvid-blå	hvid-blå
6	orange	grøn
7	hvid-brun	hvid-brun
8	brun	brun