


Monteringsvejledning til RJ45-stik på S/FTP-kabel - Elektriker - Roskilde Tekniske Skole



1. CAT6 S/FTP kabel, 2x CAT6 RJ45-stik FTP, RJ45 crimptang, sidebidetang, værktøj til afisolering og evt. lineal.

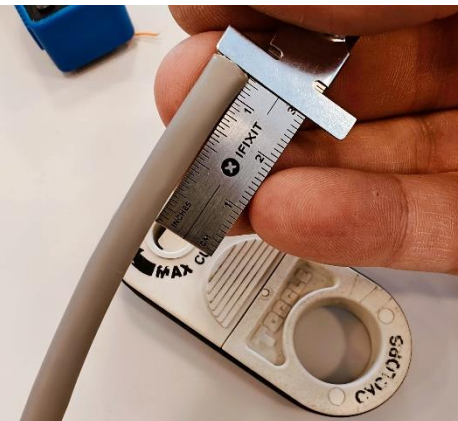


2. Afisolér ca. 3 cm af yderkappen med f.eks. Cyclops eller andet værktøj til afisolering.




3. Fjern yderkappen og træk fletskærmen tilbage over yderkappen. Afkort skærmen til ca. halv længde, for at der er plads i stik.




4. Sno skærm sammen om yderkappen. Træk folien af hvert par og klip af.

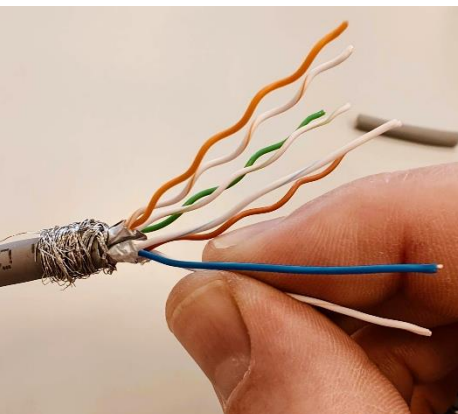


5. Opsno par og glat hver leder ud.

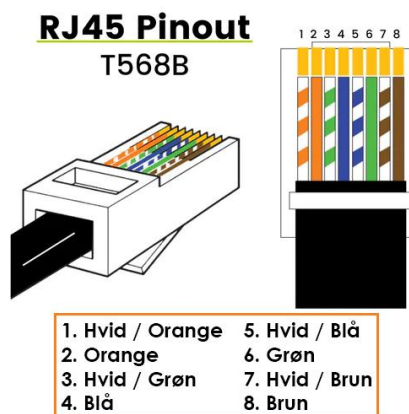


6. Placer i rækkefølge efter f.eks. T568B

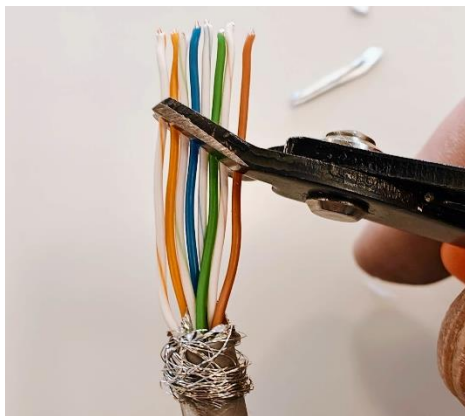

7. Klip ca. 1 cm af længden, diagonalt.

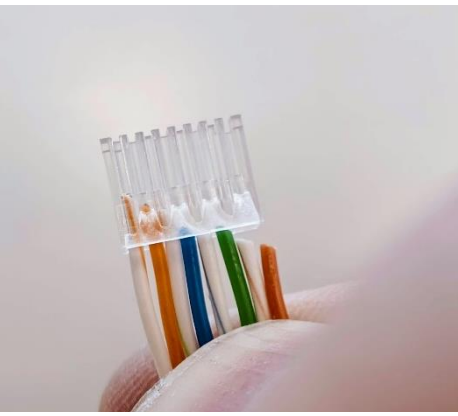

8. Skub ledere igennem indsats. Riller skal vende opad og tragt mod kabler.

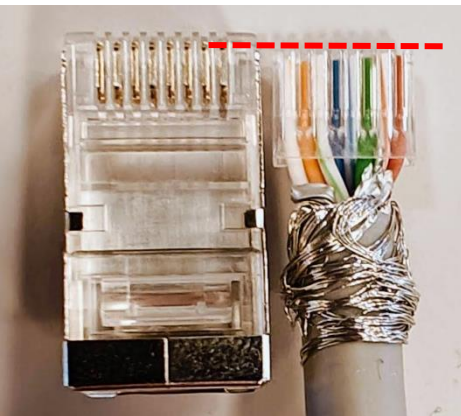


9. Afklip ledere vinkelret efter markering.



10. Skub stikket på og tjek alle ledere når enden af stikket, inden du crimper det.



11. Placer RJ45-stikket i Crimptang og klem håndtag helt sammen for at fastgøre stik. Gentag trin og monter stik i anden ende.

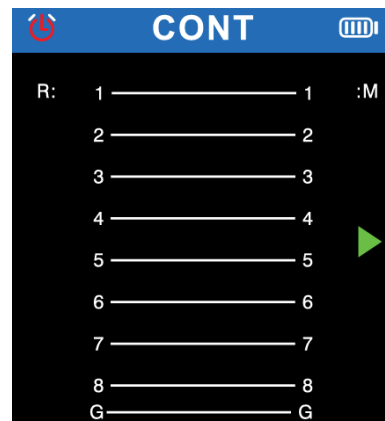

12. Test kablet (Wiremap/Continuity) og kontroller der er forbindelse igennem alle 8 ledere og skærm (G=Ground).

Tip: Tjek forbindelse i det enkelte RJ45-stik med NOYafa NF-8508 Cable Tester (QC Test)